Limpiador interno de depósitos con accionamiento por agua

- Cabezal de limpieza R55
- Cobertura de haz de 360
- Longitudes de eje variables
- Motor hidráulico de agua
- Velocidad regulable
- máximo 200 bar
- Máximo 50 litros/minuto
- Abertura de montaje > ø60 mm
- INOX 1.4301 / VITON



SWISS MADE

Descripción general



El limpiador de cisternas HR55.STD con accionamiento por agua consta de un cabezal de limpieza, un accionamiento por agua y un tubo de conexión.

El accionamiento por agua convierte el caudal de agua en movimiento giratorio. El tubo de conexión transmite este movimiento y envía el agua a alta presión al cabezal pulverizador. En el cabezal pulverizador hay un dentado que encaja con un dentado fijo del tubo de conexión. Esto hace que el propio cabezal rociador gire 90° más. Debido a la rotación en dos ejes, las boquillas giran en forma esférica, por lo que todas las zonas del depósito reciben un chorro de agua al cabo de cierto tiempo.

Gracias a este diseño modular, los elementos individuales pueden sustituirse y volver a ponerse en funcionamiento rápidamente si es necesario realizar tareas de mantenimiento.

Características del producto

Funcionalidad
- Mediante una turbina de agua compacta, la energía del agua no sólo se utiliza para limpiar, sino también para accionar el cabezal de limpieza.
- La rotación del cabezal de limpieza y de las boquillas de limpieza consigue una cobertura de chorro de 360°.
- La unidad también puede introducirse en el contenedor

Ajustabilidad
- La velocidad de rotación puede variar en función del volumen de agua y puede adaptarse a diferentes volúmenes de agua utilizando diferentes boquillas
- El limpiador de depósitos se puede utilizar para depósitos de distintos tamaños gracias a la extensión del tubo

Seguridad funcional
- Diseñado para durar y facilitar el mantenimiento
- Ruido de funcionamiento muy bajo

Variantes
- Posibilidad de ejes escalonados de 140 mm a 4000 mm de longitud
- otras longitudes de eje bajo pedido

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Datos técnicos

Conducir	hidráulico-agua	
Datos hidráulicos	Presión mínima	100 bar
	Presión máxima	200 bar
	Caudal mínimo	10 l/min
	Caudal máximo	50 l/min
	Cubrevigas	360°
	Temperatura máxima	90 °C
	Conexión	M22x1,5 / G1/2" / G3/8"
	Boquillas	2 piezas 0° / 5° / 15° 1/8"
Datos mecánicos	velocidad	10 - 30 revoluciones/minuto
	Ciclo completo	Según la velocidad y la suciedad
Material	Cabezal de limpieza	1.4301 INOX
	Tubo de conexión	1.4301 INOX
	Motor	1.4301 INOX
	Sellos	FPM Viton / EPDM / FDA
Datos de instalación	Apertura de la instalación	mayor Ø60 mm superior a Ø75 mm Retracción/extensión automática
Autorizaciones	ATEX 2014/34/UE	II 2 G Ex h IIC T6 ... T1 Gb II 2 D Ex h IIIC T40 °C ... T90 °C Db

Instrucciones de seguridad



- Este limpiador de interiores de contenedores está indicado exclusivamente para limpiar el interior de contenedores de producción, almacenamiento y transporte que puedan tratarse con un chorro de agua a alta presión con solución limpiadora.
- El aparato sólo debe utilizarse con agua dulce y productos de limpieza expresamente autorizados por el fabricante (véase www.moog.ch). Respete siempre las condiciones de funcionamiento y los límites de rendimiento especificados en la ficha técnica.
- Este aparato es una herramienta técnica y no está destinado al uso privado. El transporte y almacenamiento adecuados son también requisitos previos para el uso previsto.

Instrucciones de instalación

Mantenimiento

Limpie las boquillas con aire comprimido o con una varilla metálica muy fina si están obstruidas por la suciedad. Si es necesario, sustituya las boquillas por otras similares con aberturas de boquilla idénticas.

La rejilla filtrante de la entrada del accionamiento hidráulico de agua debe limpiarse periódicamente en función del grado de suciedad del medio de limpieza. Si la rejilla del filtro está dañada, debe sustituirse.


En el momento de la entrega, la velocidad del accionamiento se ajusta a la salida del suministro de alta presión utilizado según los requisitos del cliente. Esto puede modificarse mediante las tres boquillas de control de caudal.

Los intervalos de mantenimiento varían en función de la duración del uso, el rango de presión, la temperatura del medio y el agente de limpieza utilizado. Deben determinarse individualmente durante el funcionamiento de prueba. El operador es responsable de respetar los intervalos de mantenimiento.

El mantenimiento debe realizarse aproximadamente cada 300 horas de funcionamiento y deben sustituirse todas las juntas.
Los rodamientos de bolas deben sustituirse por rodamientos originales después de 2000 horas de funcionamiento como máximo.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Componentes

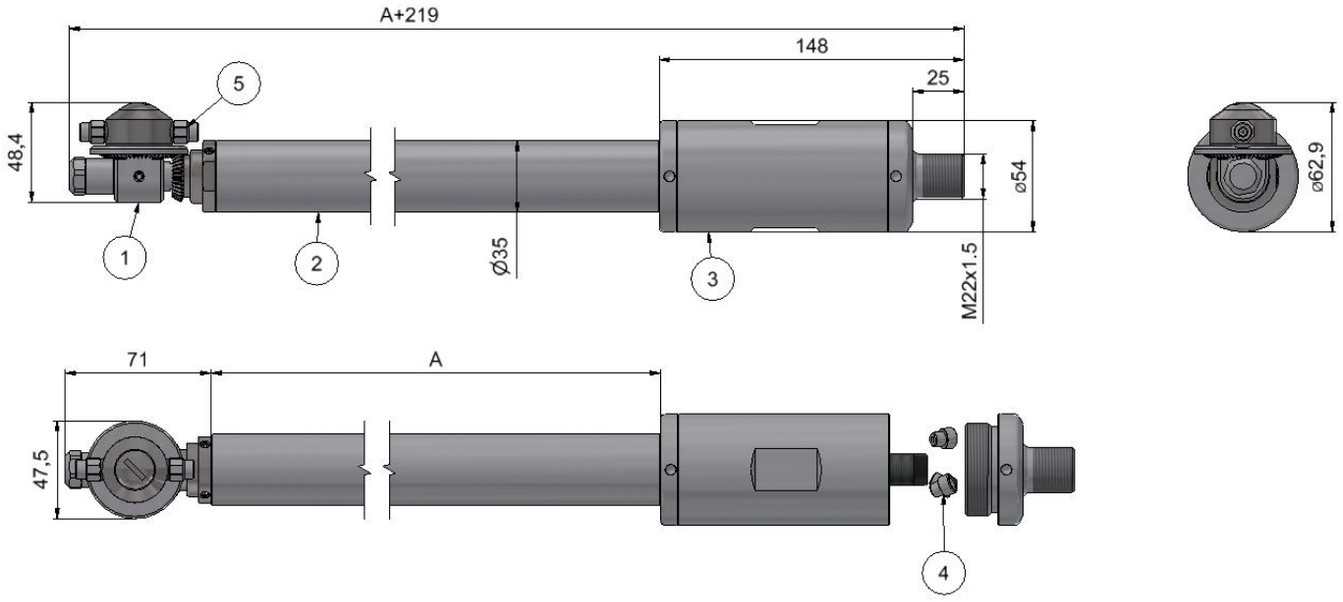

Puestos	
Pos.	Componente
1	Combinación de rociadores S-R-55
2	Tubo de conexión Ø35 mm
3	Impulsión de agua VITON
4	Boquillas de impulsión de agua
5	Cabezal de limpieza de boquillas R55

Length / longuer / longitud			
No.	A	No.	A
HR-55-0140	140 mm	HR-55-1000	1000 mm
HR-55-0170	170 mm	HR-55-1500	1500 mm
HR-55-0300	300 mm	HR-55-2000	2000mm
HR-55-0500	500 mm	HR-55-3000	3000 mm
HR-55-0700	700 mm	HR-55-4000	4000 mm

Accesorios y piezas de recambio

Accesorios y piezas de recambio

Contacto con ventas +41 31 838 19 19

info@moog.ch

Documentación

Documentación adicional

- Instrucciones de uso
- Repuestos
- Lista de precios de piezas de recambio
- Certificados
- Declaración de conformidad

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France